


「接続 ID」「接続パスワード」の変更方法

【BUFFALO WiFi ルータ エアステーション WSR-1500AX2S の場合】

※設定方法の詳細についてはご利用機種のマニュアルをご覧ください。
※接続できない場合を考慮し、元の設定に戻せるよう現在の認証情報をお手元にご用意ください。

1. ブラウザにルータの IP アドレスを入力し管理画面にログインします。

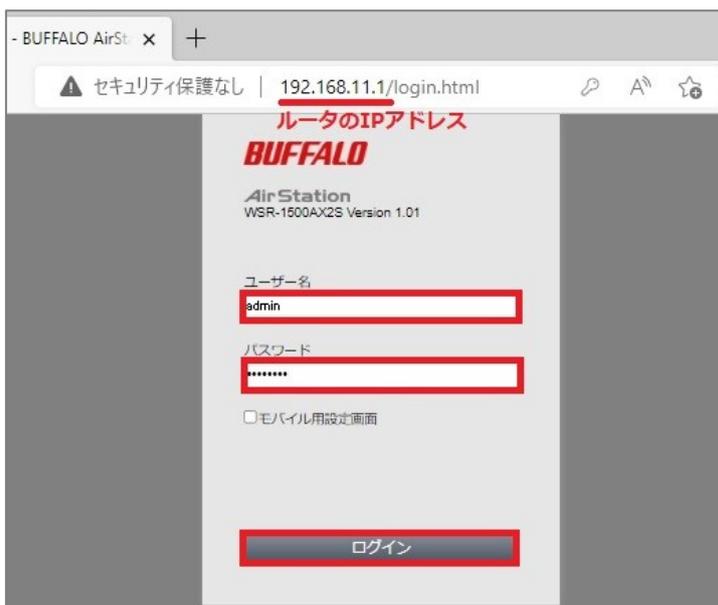

2. ログイン後の画面で「詳細設定」をクリックします。



3. 「Internet」→「PPPoE」をクリックします。



4. PPPoE 接続先リストに登録されているエントリの「接続先の編集」をクリックします。

接続先No.	名称	状態
1	MFI	有効

5. PPPoE 接続先リストの表示/操作にあるエントリの「修正」をクリックします。

接続先No.	名称	状態	操作
1	MFI	有効	OFF 修正 削除

6. 「接続先名称」(任意)、「接続先ユーザー名」、「接続先パスワード」を変更し、「修正保存」をクリックします。※ユーザー名、パスワードは「お客様登録通知書」に記載されています。

接続先名称: ComLink
接続先ユーザー名: mf00001@xxx.comlink.ne.jp
接続先パスワード:
サービス名: _____

[拡張設定]
接続方法: 常時接続
切断条件: 受信がない場合
自動切断: 待機時間 0分 (0分では自動切断しません)
認証方法: 自動認証
MTU値: 1454 バイト
MRU値: 1454 バイト
キープアライブ: 使用する

修正保存 修正中止

PPPoE接続先リストの表示/操作

接続先No.	名称	状態	操作
1	MFI	有効	修正中

7. 設定が保存されると以下のように前の画面に戻ります。ブラウザを閉じてインターネットに接続できているかご確認ください。

接続できない場合は、ルータを再起動し 10 分後に再度お試しください。

[編集を終了して前の画面へ戻る](#)

PPPoE接続先No.2の新規追加

接続先名称	<input type="text"/>
接続先ユーザー名	<input type="text"/>
接続先パスワード	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する
サービス名	<input type="text"/>

[拡張設定]

接続方法	<input type="text" value="常時接続"/>
切断条件	<input type="text" value="送受信ともがない場合"/>
自動切断	<input type="text" value="5"/> 分 <small>(0分では自動切断しません)</small>
待機時間	
認証方法	<input type="text" value="自動認証"/>
MTU値	<input type="text" value="1454"/> バイト
MRU値	<input type="text" value="1454"/> バイト
キーブアライブ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する

[新規追加](#)

PPPoE接続先リストの表示/操作

接続先No.	名称	状態	操作
1	ComLink	有効	<input type="button" value="OFF"/> <input type="button" value="修正"/> <input type="button" value="削除"/>

どうしてもコムリンクに接続できない場合は、設定を元に戻したうえで当社サポートまでご連絡ください。

<問い合わせ先>

株式会社ウインテックコミュニケーションズ

TEL: 055-220-7388 Mail: info@comlink.ne.jp

以上